

ALCATEL

home & business phones

Alcatel Conference 1500



HANDBUCH

Inhaltsverzeichnis

1. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	1
1.1. Verpackungsinhalt	2
1.2. Aufstellort	3
2. AUFSTELLEN IHRES TELEFONS	4
2.1. Anschließen der Basiseinheit	4
2.2. Aktivieren Sie den Akku des kabellosen Mikrofons	5
2.3. Vorbereiten der mobilen Mikrofone	5
3. BESCHREIBUNG IHRES TELEFONS.....	7
3.1. Basiseinheit	7
3.2. Mobile Mikrofone	9
4. BENUTZUNG IHRES TELEFONS.....	10
4.1. Datum und Uhrzeit einstellen	10
4.2. Sprache ändern	10
4.3. Einen Anruf tätigen	10
4.4. Einen Anruf annehmen	10
4.5. Einen Anruf beenden	10
4.6. Wahlwiederholung	11
4.7. Lautsprecherlautstärke regulieren	11
4.8. Stummschaltung	12
4.9. Alle Mikrofone rufen (Paging)	12
4.10. Temporäre Ruftonabschaltung	12
4.11. Einrichten einer Telefonkonferenz	12
5. TELEFONBUCH	13
5.1. Einen neuen Telefonbucheintrag hinzufügen	13
5.2. Einen Telefonbucheintrag suchen	13
5.3. Einen Telefonbucheintrag wählen	14
5.4. Einen Telefonbucheintrag bearbeiten	14
5.5. Einen Telefonbucheintrag löschen	14
5.6. Alle Telefonbucheinträge löschen	14
5.7. Kapazität des Telefonbuchs	14
5.8. Kurzwahl	15

6. RUFNUMMERANZEIGE (netzabhängig)	17
6.1. Aufrufen der Anrufliste	17
6.2. Einen Eintrag aus der Anrufliste anrufen	17
6.3. Speichern einer Rufnummer aus der Anrufliste im Telefonbuch	17
6.4. Einen Eintrag aus der Anrufliste löschen	18
6.5. Gesamte Anrufliste löschen	18
7. TELEFONEINSTELLUNGEN.....	19
7.1. Einstellen der Klingeltonlautstärke	19
7.2. Einstellen der Klingeltonmelodie	19
7.3. Einstellen des Uhrzeitformats	19
7.4. Einstellen des Datumsformat	20
7.5. Einstellen des Tastentons	20
7.6. Ändern der Flash-Zeit	20
7.7. Umbenennen der Basiseinheit	21
7.8. Ändern des Wählmodus'	21
7.9. Zurücksetzen Ihres Telefons	21
7.10. Einstellen des Telefonanlagen-Modus' (PABX)	21
7.11. Einstellen einer Amtskennziffer	22
8. TECHNISCHE DATEN	23
9. FEHLERBEHEBUNG.....	24
10. SICHERHEIT	26
11. UMGEBUNG	27

1. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE


Bei der Benutzung Ihres Telefongerätes sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden, um die Brand-, Stromschlag- und Verletzungsgefahr zu vermeiden; darunter die folgenden Sicherheitsvorkehrungen:

1. Lesen Sie sich alle Anweisungen genau durch.
2. Folgen Sie allen Warnhinweisen und Anweisungen, die auf dem Produkt stehen.
3. Ziehen Sie den Stecker dieses Produktes aus dem Schnittstellenmodul, bevor Sie das Gerät reinigen. Verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel oder Sprays. Benutzen Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch.
4. Benutzen Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser (zum Beispiel in der Nähe von Badewannen, Spül- oder Schwimmbecken).
5. Setzen Sie das Telefon keinem direkten Sonnenlicht oder extrem kalten Umgebungsbedingungen aus. Stellen Sie das Telefon nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen auf, wie zum Beispiel Heizungen, Kochherden usw.
6. Überlasten Sie Netzsteckdosen und Verlängerungskabel nicht, da dies möglicherweise ein Feuer oder einen Stromschlag verursachen kann.
7. Benutzen Sie Ihr Telefon NIEMALS im Freien während eines Gewitters - ziehen Sie den Stecker der Basiseinheit aus der Netzsteckdose, wenn das Wetter in Ihrer Region stürmisch ist.
8. Wenn Sie ein Gasleck mithilfe des Telefons melden möchten, benutzen Sie es nicht in der Nähe des Gaslecks.
9. Verwenden Sie nur die mitgelieferten Li-Ionen-Akkus! Die Betriebszeiten für die mobilen Mikrofone gelten nur für Standard-Akkukapazitäten.
10. Die Verwendung anderer Akkutypen oder Einwegbatterien/Primärzellen kann gefährlich sein. Dadurch können Störungen und/oder Schäden am Gerät verursacht werden. Der Hersteller haftet nicht für Beschädigungen, die durch Zuwiderhandlung verursacht werden.
11. Entsorgen Sie Akkus auf sichere Weise. Akkus nicht in Wasser tauchen, verbrennen oder an einer Stelle aufbewahren, an der sie durchstochen werden können.


1.1. Verpackungsinhalt

Die Verpackung umfasst die folgenden Elemente.

- 1 Alcatel Conference 1500 Basisstation
- 2 mobile Mikrofone
- 1 AC-Netzkabel
- 1 Schnittstellenmodul (mit AC-Netzstrom-, Telefon- und Telefonnetzbuchsen)
- 1 Telefonanschlusskabel
- 2 3.7V 240 mAh Li-Polymer-Akkus
- 1 6-Meter-Verbindungskabel
- Dokumentation

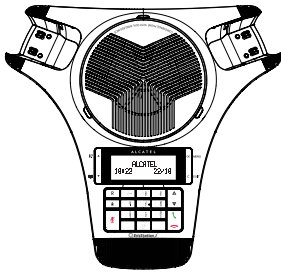


1 Alcatel Conference 1500
Basiseinheit



2 mobile Mikrofone




2 3.7V 240 mAh
Li-Polymer-Akkus



1 Schnittstellenmodul



1 Telefonanschlusskabel

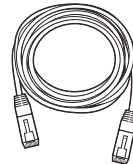

1 6-Meter-Verbind-
ungskabel



1 AC-Netzkabel



Dokumentation

HINWEIS: Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät und Netzteil. Verwenden Sie keine anderen Ladegeräte oder Netzteile, da dadurch das Gerät und der Akkusatz beschädigt werden können.

1.2. Aufstellort


Im Folgenden finden Sie einige Faustregeln, die Sie berücksichtigen sollten, wenn Sie einen Aufstellort für das Gerät auswählen, um eine maximale Übertragung und möglichst wenig Störungen zu gewährleisten:

- Halten Sie Abstand zu elektronischen Geräten wie Fernsehern, Mikrowellenöfen, Radios, PCs, kabellosen Geräten oder anderen schnurlosen Telefonen.
- Stellen Sie es so auf, dass es nicht auf Funkfrequenzsender wie z. B. externe Antennen von Mobilfunksendeanlagen gerichtet ist.
- Verbinden Sie es nicht mit demselben Stromkreis, an dem auch andere große elektrische Haushaltsgeräte angeschlossen sind, weil sonst Störungen auftreten könnten. Schließen Sie das Gerät oder die Basiseinheit möglichst an eine andere Netzsteckdose an.
- Falls der Empfang zwischen Mikrofon und einer Basiseinheit nicht zufriedenstellend ist, stellen Sie das Gerät an einer anderen Stelle auf, um einen besseren Empfang zu erhalten.

2. AUFSTELLEN IHRES TELEFONS


2.1. Anschließen der Basiseinheit

1. Verbinden Sie ein Ende des sechs Meter langen Verbindungskabels mit der Basiseinheit und das andere Ende mit dem Schnittstellenmodul.
2. Verbinden Sie ein Ende des Telefonanschlusskabels mit der Telefonbuchse im Schnittstellenmodul.
3. Verbinden Sie das andere Ende des Telefonanschlusskabels mit der Telefondose bzw. mit Mikrofilteranschluss.
4. Verbinden Sie das schmale Ende des Netzkabels mit dem Schnittstellenmodul.
5. Verbinden Sie das breite Ende des Netzkabels mit einer Wandsteckdose.
6. Benutzen Sie immer nur die mitgelieferten Kabel.

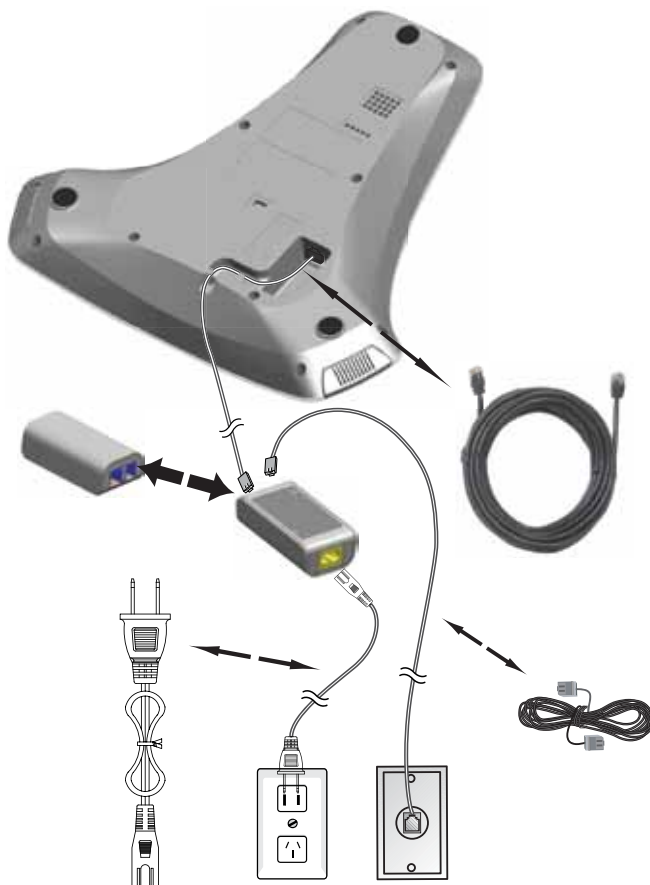

2.2. Aktivieren Sie den Akku des kabellosen Mikrofons

1. Aktivieren Sie den Akku jedes mobilen Mikrofons durch Ziehen der Kunststoff-Lasche von der Rückseite des Geräts.

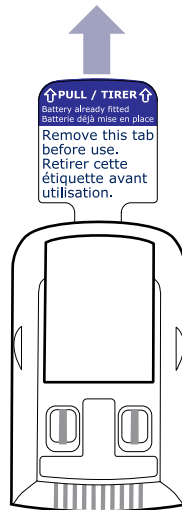


HINWEIS:


- Falls sich das Mikrofon auch nach dem Herausziehen der Kunststoff-Lasche und dem Aufladen nicht einschaltet, entnehmen Sie den Akku und befolgen Sie die unter Abschnitt 2.3 aufgeführten Schritte.

2.3. Vorbereiten der mobilen Mikrofone

1. Legen Sie den mitgelieferten Akku wie dargestellt ein. Achten Sie insbesondere auf die Ausrichtung des Akkus.

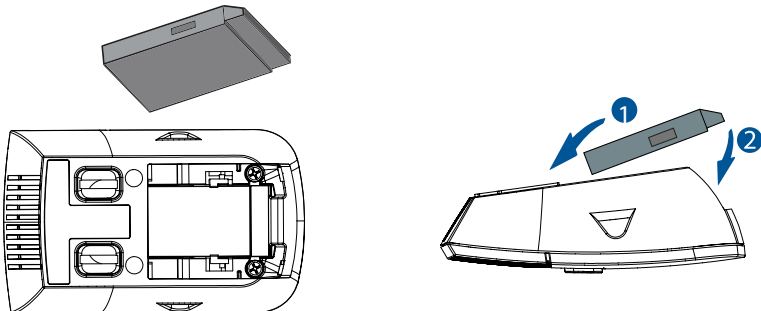


2. Schließen Sie das Akkufach wieder.

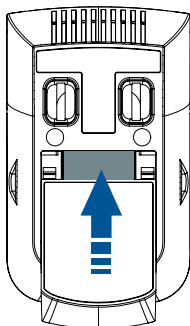

3) Setzen Sie die zwei mobilen Mikrofone auf die Basiseinheit und laden Sie diese vor dem ersten Gebrauch acht Stunden lang auf. Das Mikrofon leuchtet rot, wenn es korrekt auf der Basis aufliegt.

Anmerkungen:

- 1) Verwenden Sie nur die mitgelieferten Li-Ionen-Polymer-Akkus!
- 2) Falls Sie vorhaben, die Mikros für längere Zeit nicht zu benutzen, trennen und entfernen Sie den Akku, um ein mögliches Auslaufen von Batteriesäure zu vermeiden.
- 3) Um den Akku herauszunehmen, schieben Sie die Abdeckung auf, drücken Sie dann beiden Spanner auseinander, heben Sie den Akku mit einem Finger an der Anschlagkante an und nehmen Sie ihn vorsichtig heraus.

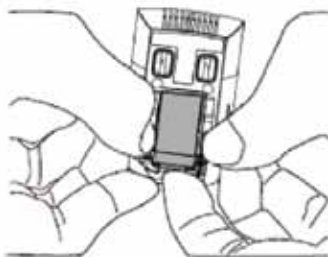


Wenn Sie eine Breitbandleitung haben

Wenn Sie Ihr Telefon mit einem Breitbandanschluss verbinden, müssen Sie einen Mikrofilter zwischen dem Telefon und der Telefonleitung installieren, andernfalls können Störungen zwischen Telefon- und Breitbandleitung auftreten und möglicherweise Probleme verursachen.

Wenn Sie einen Breitbandanschluss haben, muss bei jedem Telefon ein Mikrofilter vorgeschaltet werden und nicht nur bei der Telefonleitung, an die auch Ihr Modem angeschlossen ist. Falls Sie weitere Breitband-Mikrofilter benötigen, wenden Sie sich an Ihren Breitbandanbieter.

3. BESCHREIBUNG IHRES TELEFONS

3.1. Basiseinheit

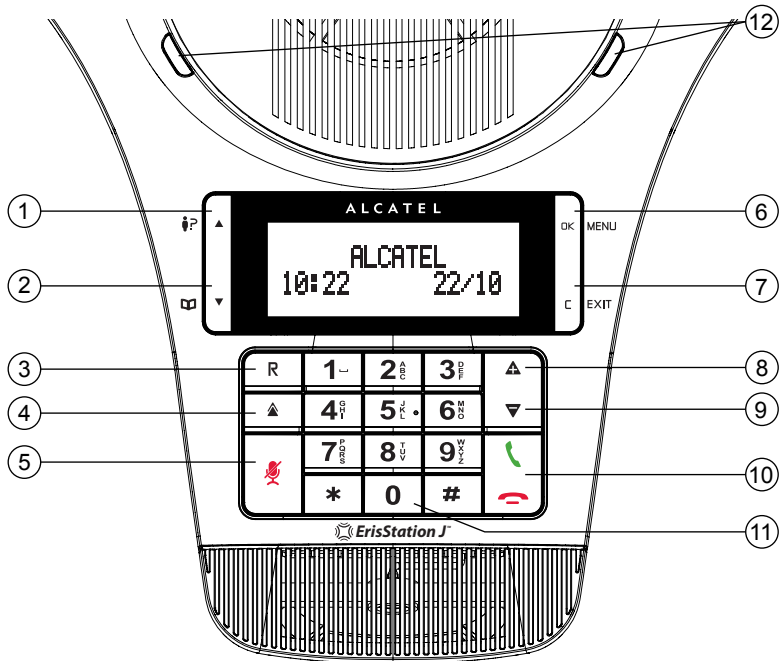

1.

- Im Menümodus: Drücken, um die Menüpunkte nach oben zu scrollen.
- Im Stand-by-Modus: Drücken, um die Anrufliste zu öffnen.
- Beim Eintragen von Namen oder Rufnummern ins Telefonbuch: Drücken, um den Cursor nach rechts zu bewegen.

2.

- Im Menümodus: Drücken, um die Menüpunkte nach unten zu scrollen.
- Im Stand-by-Modus: Drücken, um die Telefonbuchliste zu öffnen.
- Beim Eintragen von Namen oder Rufnummern ins Telefonbuch: Drücken, um den Cursor nach links zu bewegen.

3.

- Im Stand-by-/Wahlvorbereitungsmodus: Drücken, um ein Flashsignal einzufügen.
- Während eines Anrufs: Drücken, um einen Flash zu wählen.
- Einrichten einer Telefonkonferenz (siehe Abschnitt 4.11).

4. 

- Im Stand-by-Modus: Drücken, um die Wahlwiederholungsliste zu öffnen.

5. 

- Während eines Anrufs: Drücken, um den Mikrofon Ton aus-/einzuschalten.

6. 

- Drücken, um den Menüpunkt auszuwählen, der neben der Taste angezeigt wird.
- Im Menü: Drücken, um einen Punkt auszuwählen oder einen Eintrag bzw. eine Einstellung zu speichern.

7. 

- Drücken, um zurückzugehen oder einen Buchstaben zu löschen.
- Gedrückt halten, um alle Buchstaben zu löschen.

8. 

- Drücken, um die Lautstärke des Klingeltons oder des Lautsprechers zu erhöhen.

9. 

- Drücken, um die Lautstärke des Klingeltons oder des Lautsprechers zu verringern.

10. 

- Drücken, um einen Anruf zu tätigen, anzunehmen oder zu beenden.


11. 

- Gedrückt halten, um eine Wählpause bei der Eingabe von Rufnummern einzufügen.

12. LED-Farben

- Grün während eines Telefongesprächs.
- Rot, wenn das Gerät stummgeschaltet ist.
- Grünes Blinken, wenn ein Anruf eingeht.

3.2. Mobile Mikrofone

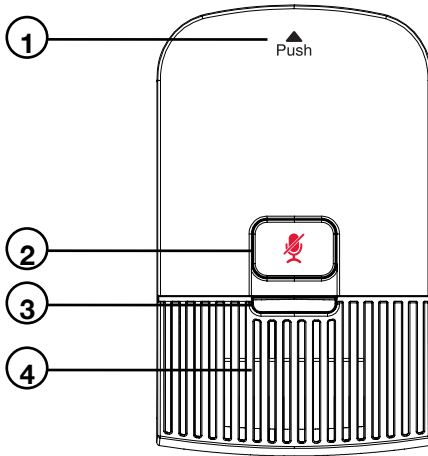

1.

- Drücken, um den Ton an allen Mikrofonen aus- oder wieder einzuschalten.
- Die Mikrofone sind stummgeschaltet, wenn sie auf der Basisstation sind.

2. Leuchtanzeige

- Grün, wenn die mobilen Mikrofone während eines Telefonats von der Basisstation genommen werden.
- Rot, wenn das Gerät lädt oder alle Mikrofone stummgeschaltet sind.
- Schnelles rotes Blinken, wenn ein Akku schwach ist.
- Langsames rotes Blinken, wenn sich die Mikrofoneinheiten außerhalb der Reichweite der Basis befinden.
- Grünes Blinken, wenn ein Anruf eingeht.
- Orange, wenn voll aufgeladen

3. Push

- Auf  Push drücken und dann die Mikrofone von der Basis nehmen.

4. Mikrofon

4. BENUTZUNG IHRES TELEFONS

4.1. Datum und Uhrzeit einstellen

Sie müssen zunächst die korrekte Uhrzeit und das Datum einstellen.

1. Drücken Sie im Stand-by-Modus  an der Basiseinheit, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Drücken Sie  oder , um **DATUM/UHRZEIT** zu wählen; drücken Sie dann .
3. Drücken Sie  oder , um den Tag auszuwählen; drücken Sie dann ,
Monat, dann , und Jahr, anschließend .
4. Drücken Sie  oder , um die Stunde auszuwählen; drücken Sie dann ,
und wählen die Minuten aus; drücken Sie anschließend . Sie hören ein Bestätigungssignal.

4.2. Sprache ändern

1. Drücken Sie im Stand-by-Modus , um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Drücken Sie  oder , um **EINSTELLUNGEN** auszuwählen, und drücken Sie dann .
3. Drücken Sie  oder , um **LCD-SPRACHE** auszuwählen, und drücken Sie dann .
4. Wählen Sie die gewünschte Sprache und drücken Sie . Sie hören ein Bestätigungssignal.

4.3. Einen Anruf tätigen

4.3.1 Wählen mit Wahlvorbereitung

Geben Sie die Rufnummer ein und drücken Sie , um die Rufnummer zu wählen.
Drücken Sie , um die Eingabe zu löschen.

4.3.2 Direktwahl

Drücken Sie , um eine Amtsleitung zu holen, und geben Sie die Rufnummer ein.

4.4. Einen Anruf annehmen

Drücken Sie .

4.5. Einen Anruf beenden

Drücken Sie  während eines Telefongesprächs.

Vergessen Sie nicht, alle mobilen Mikrofone nach Beendigung des Telefongesprächs wieder auf die Basis zu legen.

4.6. Wahlwiederholung

Die Basiseinheit speichert die zehn zuletzt gewählten Rufnummern (jeweils bis zu 30 Ziffern) in der Wahlwiederholungsliste.

4.6.1. Aufrufen der Wahlwiederholungsliste

1. Drücken Sie im Stand-by-Modus .
2. Drücken Sie  oder  oder  mehrmals, um die Liste zu durchsuchen. Die Basisstation piept zweimal am Ende der Liste.
3. Drücken Sie .

4.6.2. Einen Wahlwiederholungseintrag anrufen

1. Wiederholen Sie Schritt 1 und 2 aus dem Abschnitt 4.6.1.
2. Drücken Sie .

4.6.3. Einen Wahlwiederholungseintrag im Telefonbuch speichern

1. Wiederholen Sie Schritt 1 und 2 aus dem Abschnitt 4.6.1.
2. Drücken Sie zweimal .
3. Die Basiseinheit zeigt **NUMMER BEARB.** an. Bearbeiten Sie die Rufnummer mithilfe der Wahltasten.
4. Drücken Sie ; das Display zeigt daraufhin **NAME EINGEBEN** an. Geben Sie mithilfe der Wahltasten den Namen ein.
5. Drücken Sie ; das Display zeigt daraufhin **GESPEICHERT** an. Sie hören ein Bestätigungssignal.

4.6.4. Einen Wahlwiederholungseintrag löschen

1. Wiederholen Sie Schritt 1 und 2 aus dem Abschnitt 4.6.1.
2. Drücken Sie . Drücken Sie , um **ALLE LÖSCHEN** zu wählen.
3. Drücken Sie , um die angezeigte Rufnummer zu löschen. Sie hören daraufhin ein Bestätigungssignal.

4.6.5. Alle Wahlwiederholungseinträge löschen

1. Wiederholen Sie Schritt 1 und 2 aus dem Abschnitt 4.6.1.
2. Drücken Sie . Drücken Sie , um **ALLE LÖSCHEN** zu wählen.
3. Drücken Sie , um alle Rufnummern der Wahlwiederholungsliste zu löschen. Sie hören daraufhin ein Bestätigungssignal. Das Display zeigt **KEINE WAHLWIED.** an.

4.7. Lautsprecherlautstärke regulieren

1. Drücken Sie während eines Telefongesprächs  oder , um den Lautsprecher lauter oder leiser zu stellen.

4.8. Stummschaltung

Sie können mit jemandem in der Nähe sprechen, ohne dass der Anrufer Sie während des Telefonats hören kann.

Während eines Anrufs:

Drücken Sie , um alle Mikrofone stummzuschalten. Daraufhin wird fünf

Sekunden lang **STUMM** auf dem LCD angezeigt. Ihr Anrufer kann Sie nicht hören.

Drücken Sie erneut , um den Ton an allen Mikrofonen wieder einzuschalten.

Daraufhin wird **MIC EIN** fünf Sekunden lang angezeigt.

4.9. Alle Mikrofone rufen (Paging)

Sie können alle Mikrofone rufen, um sie ggf. lokalisieren zu können.

1. Drücken Sie im Stand-by-Modus .
2. Drücken Sie die  Taste oder , um **ALLE MICS SUCH.** auszuwählen und drücken Sie dann .
3. Alle registrierten Mikrofone innerhalb der Reichweite, die sich nicht in der Ladeschale befinden, piepen daraufhin 60 Sekunden lang.
4. Um die Abfrage zu beenden, drücken Sie  am Mikrofon oder legen Sie es wieder auf die Basisstation.

4.10. Temporäre Ruftonabschaltung

Wenn das Telefon klingelt, können Sie den Klingelton der Basiseinheit zeitweilig unterbrechen, ohne die Verbindung zu trennen. Der nächste Anruf klingelt normal mit der voreingestellten Lautstärke.

Zum Unterbrechen des Klingeltons:

1. Drücken Sie  auf der Basiseinheit und es wird **KLINGELT STUMM** angezeigt.

4.11. Einrichten einer Telefonkonferenz

Wenn Ihr Telefonsystem eine Dreierkonferenz unterstützt, können Sie Telefonkonferenzen einrichten.

1. Drücken Sie .
2. Wenn Sie ein Freizeichen hören, wählen Sie die erste Rufnummer.
3. Wenn der erste Anruf angenommen wird, drücken Sie  um den ersten Anruf in die Warteschleife zu schalten.
4. Wenn Sie ein Freizeichen hören, wählen Sie die zweite Rufnummer.
5. Wenn der zweite Anruf angenommen wird, drücken Sie . Ihre Telefonkonferenz beginnt nun.

5. TELEFONBUCH

Das Telefonbuch speichert bis zu 50 Einträge mit bis zu 30 Zahlen für jede Rufnummer und 15 Buchstaben für jeden Namen.

- Wenn keine Einträge im Telefonbuch gespeichert sind, zeigt das Display zuerst **TEL.BUCH LEER** und dann **NEUER KONTAKT?** an.
- Wenn das Telefonbuch voll ist und Sie versuchen, einen Eintrag zu speichern, zeigt das Display **TEL.BUCH VOLL** an.
- Wenn Sie versuchen, eine bereits im Telefonbuch stehende Rufnummer zu speichern, zeigt das Display **NUMMER BEREITS GESP.** an.

5.1. Einen neuen Telefonbucheintrag hinzufügen

1. Drücken Sie im Stand-by-Modus , um **TELEFONBUCH** auszuwählen; drücken Sie dann .
 - 1.1. Falls das Telefonbuch leer ist, zeigt das Display **NEUER KONTAKT?** an; drücken Sie dann . Das Display zeigt **NUMMER EINGEBEN**.
 - 1.2. Wenn noch Telefonbucheinträge frei sind, drücken Sie  und dann , um **NEUER KONTAKT** auszuwählen. Das Display zeigt **NUMMER EINGEBEN** an.
2. Um eine Telefonnummer einzugeben
ODER
eine Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste zu kopieren,
 - a. drücken Sie  und dann ,  oder mehrmals , um nach einer Rufnummer zu suchen. Drücken Sie , um die angezeigte Rufnummer zu kopieren.
 - b. Drücken Sie . Das Display zeigt **NAME EINGEBEN** an.
3. Um einen Namen einzugeben
 - Drücken Sie  oder , um den Cursor nach rechts bzw. links zu bewegen.
 - Drücken Sie die Taste , um eine Leerstelle einzugeben.
 - Drücken Sie , um einen Buchstaben zu löschen.
 - Halten Sie  gedrückt, um alle Buchstaben zu löschen.
4. Drücken Sie , um zu bestätigen. Das Display zeigt daraufhin **GESPEICHERT** an.
Sie hören ein Bestätigungssignal.

5.2. Einen Telefonbucheintrag suchen

1. Drücken Sie im Stand-by-Modus .

2. Drücken Sie  oder , um einen Telefonbucheintrag auszuwählen, oder geben Sie über Ihr Tastenfeld den ersten Buchstaben des Namens ein, nach dem Sie suchen.

5.3. Einen Telefonbucheintrag wählen

1. Suchen Sie nach dem gewünschten Eintrag im Telefonbuch (siehe Abschnitt 5.2).
2. Drücken Sie .

5.4. Einen Telefonbucheintrag bearbeiten

1. Suchen Sie nach dem gewünschten Eintrag im Telefonbuch (siehe Abschnitt 5.2).
2. Drücken Sie . Das Display zeigt **KONTAKT BEARB** an.
3. Drücken Sie . Das Display zeigt **NUMMER BEARB.** an, damit Sie die Rufnummer bearbeiten können, falls erforderlich.
4. Drücken Sie . Das Display zeigt **NAME EINGEBEN** an, damit Sie den Namen bearbeiten können, falls erforderlich.
5. Drücken Sie , um zu bestätigen. Das Display zeigt daraufhin **GESPEICHERT** an. Sie hören ein Bestätigungssignal.

5.5. Einen Telefonbucheintrag löschen

1. Suchen Sie nach dem gewünschten Eintrag im Telefonbuch.
2. Drücken Sie  und dann , um **LÖSCHEN** auszuwählen. Drücken Sie . Das Display zeigt **KONTAKT LÖSCH.?** an und den Namen des Eintrags. Drücken Sie , um zu bestätigen.
3. Das Display zeigt **KONTAKT GELÖ.** an. Sie hören daraufhin ein Bestätigungssignal und der nächste alphabetische Eintrag erscheint im Telefonbuch.

5.6. Alle Telefonbucheinträge löschen

1. Suchen Sie nach einem Eintrag.
2. Drücken Sie  und dann , um **ALLE LÖSCHEN** auszuwählen. Drücken Sie . Das Display zeigt **ALLE LÖSCHEN ?** an. Drücken Sie , um zu bestätigen.
3. Das Display zeigt **ALLE KONTAKTE GELÖSCHT** an. Sie hören ein Bestätigungssignal.

5.7. Kapazität des Telefonbuchs

1. Drücken Sie MENU im Ruhezustand, um Telefonbuch zu wählen, und drücken Sie zweimal .
2. Drücken Sie  und dann , um **KAPAZITÄT** auszuwählen. Drücken Sie , um zu bestätigen.
3. Das Display zeigt **KAPAZITÄT x/50 GENUTZT**. (x ist die Anzahl der gespeicherten Telefonbucheinträge).

5.8. Kurzwahl

Sie können fünf Ihrer Telefonbucheinträge eine Kurzwahlnummer (1 bis 5) zuordnen.

5.8.1. Kurzwahlnummer einrichten

1. Drücken Sie im Stand-by-Modus , um **TELEFONBUCH** auszuwählen; drücken Sie dann zweimal .
2. Drücken Sie , um **KURZWAHL** auszuwählen; drücken Sie dann .
3. Drücken Sie  oder , um eine freie Nummer (1 bis 5) auszuwählen; drücken Sie dann .
4. Das Display zeigt **AUS TEL.BUCH** an; drücken Sie dann  oder , um Ihren gewünschten Telefonbucheintrag auszuwählen.
5. Wenn der gewünschte Eintrag angezeigt wird, drücken Sie . Sie hören ein Bestätigungssignal.

5.8.2. Einen Kurzwahleintrag ändern

1. Drücken Sie im Stand-by-Modus , um **TELEFONBUCH** auszuwählen; drücken Sie dann zweimal .
2. Drücken Sie  oder , um **KURZWAHL** auszuwählen; drücken Sie dann .
3. Drücken Sie  oder , um die gewünschte Nummer (1 bis 5) auszuwählen und drücken Sie dann zweimal .
4. Wählen Sie **BEARBEITEN** und drücken Sie dann .
5. Das Display zeigt **AUS TEL.BUCH KOPIEREN** an; drücken Sie dann  oder , um Ihren gewünschten Telefonbucheintrag auszuwählen.
6. Drücken Sie , um den neuen Eintrag zu speichern. Sie hören daraufhin ein

Bestätigungssignal.

5.8.3. Eine Kurzwahlnummer wählen

1. Halten Sie im Stand-by-Modus eine gewünschte Kurzwahlnummer (1,2,3,4,5) gedrückt.

5.8.4. Einen Kurzwahleintrag löschen

1. Suchen Sie nach dem gewünschten Eintrag im Telefonbuch.
 2. Drücken Sie  oder , um **KURZWAHL** auszuwählen; drücken Sie dann .
 3. Drücken Sie  oder , um die gewünschte Nummer (1 bis 5) auszuwählen und drücken Sie dann zweimal .
 4. Drücken Sie , um **LÖSCHEN** auszuwählen, und drücken Sie dann .
- Sie hören ein Bestätigungssignal.

6. RUFNUMMERANZEIGE (netzabhängig)

Diese Funktion ist verfügbar, wenn Sie den Dienst Rufnummernanzeige (CLIP) bei Ihrem Telefonnetzbetreiber abonniert haben.

Ihr Telefon kann bis zu 50 empfangene Anrufe mit Datums-/Uhrzeitangabe in der Anrufliste speichern. Die Rufnummer wird auf dem LCD angezeigt, wenn das Telefon klingelt. Wenn die Telefonnummer mit einem der Einträge in Ihrem privaten Telefonbuch übereinstimmt, wird der Name des Anrufers, der in dem privaten Telefonbuch gespeichert ist, zu der Rufnummer angezeigt.

Wenn die Übertragung der Teilnehmernummer deaktiviert ist, wird **UNTERDRÜCKT** angezeigt.

Wenn die Teilnehmernummer vom Telefonnetz nicht übertragen wird, wird **NICHT VERFÜGB.** angezeigt.

Wenn im Stand-by-Modus drei Anrufe eingegangen sind, die nicht angenommen wurden, wird **“3 VERP. ANRUFEN”** angezeigt. Jedes Mal, wenn Sie eine Anrufliste ansehen, wird die Anzahl der entgangenen Anrufe um einen reduziert.

Wenn die Rufnummer des eingehenden Anrufs mit den letzten sieben Ziffern einer Rufnummer in Ihrem Telefonbuch übereinstimmt, wird auf dem Display der entsprechende Namen in Ihrem Telefonbuch angezeigt.

6.1. Aufrufen der Anrufliste

Alle empfangenen Anrufe werden in der Anrufliste gespeichert. Der zuletzt eingegangene Anruf erscheint dabei ganz oben in der Liste. Wenn die Anrufliste voll ist, wird der älteste Anruf durch einen neuen Anruf ersetzt.

1. Drücken Sie im Stand-by-Modus  , um die Anrufliste aufzurufen.
ODER

Sie können die Anrufliste auch aufrufen, indem Sie  und dann  oder  drücken, um **ANRUFLISTE** auszuwählen. Drücken Sie dann .

2. Drücken Sie dann die  oder  Taste, um die Liste zu durchsuchen.

6.2. Einen Eintrag aus der Anrufliste anrufen

1. Beachten Sie hierzu die Anweisung 6.1 Aufrufen der Anrufliste. Drücken Sie .

6.3. Speichern einer Rufnummer aus der Anrufliste im Telefonbuch

1. Wählen Sie einen gewünschten Eintrag aus der Anrufliste und drücken Sie dann  . Das Display zeigt **AUF PB SPEICH.** an.

2. Drücken Sie . Das Display zeigt **NUMMER BEARB.** an, damit Sie die Rufnummer bearbeiten können, falls erforderlich.
3. Drücken Sie . Das Display zeigt **NAME EINGEBEN** an, damit Sie den Namen bearbeiten können, falls erforderlich.
4. Drücken Sie , um zu bestätigen. Das Display zeigt daraufhin **GESPEICHERT** an. Sie hören ein Bestätigungssignal.

6.4. Einen Eintrag aus der Anrufliste löschen

1. Wählen Sie einen gewünschten Eintrag aus der Anrufliste.
2. Wenn der gewünschte Eintrag angezeigt wird, drücken Sie .
3. Dann , um **LÖSCHEN** auszuwählen, und drücken Sie . Basisstation zeigt den nächsten Anruflisteneintrag an. Sie hören ein Bestätigungssignal.

6.5. Gesamte Anrufliste löschen

1. Wählen Sie einen gewünschten Eintrag aus der Anrufliste.
2. Wenn der gewünschte Eintrag angezeigt wird, drücken Sie .
3. Dann , um **ALLE ANRUFEN LÖ** auszuwählen. Drücken Sie , um zu bestätigen; das Display zeigt **ALLE ANRUFEN LÖSCHEN?** an.
4. Drücken Sie dann , um zu bestätigen. Sie hören ein Bestätigungssignal.

7. TELEFONEINSTELLUNGEN

7.1. Einstellen der Klingeltonlautstärke

1. Drücken Sie im Stand-by-Modus .
2. Drücken Sie  oder , um **KLINGELTÖNE** auszuwählen.
3. Drücken Sie , um zu bestätigen und **TON-LAUTSTÄRKE** auszuwählen.
4. Drücken Sie  oder , um die Klingeltonlautstärke einzustellen. Während des Einstellens hören Sie ein Beispiel für die jeweilige Lautstärke.
5. Drücken Sie , um zu speichern. Sie hören daraufhin ein Bestätigungssignal.
ODER
Wählen Sie **KLINGELTON AUS**, um den Klingelton zu deaktivieren. Drücken Sie dann , um die Einstellung zu speichern. Sie hören daraufhin ein Bestätigungssignal.

7.2. Einstellen der Klingeltonmelodie

1. Drücken Sie im Stand-by-Modus .
2. Drücken Sie  oder , um **KLINGELTÖNE** auszuwählen.
3. Drücken Sie , um zu bestätigen und **KLINGELTON** auszuwählen. Drücken Sie dann .
4. Drücken Sie  oder , um die Klingeltonmelodie einzustellen.
5. Drücken Sie , um die Einstellung zu speichern. Sie hören ein Bestätigungssignal.

7.3. Einstellen des Uhrzeitformats

1. Drücken Sie im Stand-by-Modus .
2. Drücken Sie  oder , um **EINSTELLUNGEN** auszuwählen.
3. Drücken Sie , um zu bestätigen und **ZEITFORMAT** auszuwählen. Drücken Sie dann .
4. Drücken Sie  oder , um Ihr bevorzugtes Uhrzeitformat auszuwählen
(**12-STUNDEN** oder **24-STUNDEN**).

5. Drücken Sie , um zu bestätigen. Sie hören ein Bestätigungssignal.

7.4. Einstellen des Datumsformat

1. Drücken Sie im Stand-by-Modus .
2. Drücken Sie  oder , um **EINSTELLUNGEN** auszuwählen.
3. Drücken Sie  oder , um **DATUMSFORMAT** auszuwählen. Drücken Sie dann .
4. Drücken Sie  oder , um Ihr gewünschtes Datumsformat (**TT/MM/JJ** oder **MM/TT/JJ**) auszuwählen.
5. Drücken Sie , um zu bestätigen. Sie hören daraufhin ein Bestätigungssignal.

7.5. Einstellen des Tastentons

Das Telefon piept bei jedem Drücken der Taste, wenn Sie den Tastenton aktivieren.

1. Drücken Sie im Stand-by-Modus .
2. Drücken Sie  oder , um **EINSTELLUNGEN** auszuwählen.
3. Drücken Sie  oder , um **TASTENTON** auszuwählen; drücken Sie dann .
4. Drücken Sie  oder , um die Tastentonlautstärke einzustellen. Beim Einstellen hören Sie ein Beispiel für die jeweilige Lautstärke des Tastentons.
Drücken Sie , um Ihre Einstellungen zu speichern.

ODER

Wählen Sie **NEIN** um den Tastenton zu deaktivieren. Drücken Sie dann , um die Einstellung zu speichern. Sie hören daraufhin ein Bestätigungssignal.

7.6. Ändern der Flash-Zeit

1. Drücken Sie im Stand-by-Modus .
2. Drücken Sie  oder , um **EINSTELLUNGEN** auszuwählen.
3. Drücken Sie  oder , um **BLINKDAUER** auszuwählen; drücken Sie dann .
4. Drücken Sie  oder , um Ihre bevorzugte Flash-Zeit auszuwählen. (**80 ms, 100 ms, 120 ms, 180 ms, 200 ms, 250 ms, 300 ms, 600 ms** stehen zur Verfügung) und drücken Sie dann . Sie hören daraufhin ein Bestätigungssignal.

7.7. Umbenennen der Basiseinheit

1. Drücken Sie im Stand-by-Modus .
2. Drücken Sie  oder , um **EINSTELLUNGEN** auszuwählen.
3. Drücken Sie  oder , um **TEL. UMBENENN.** auszuwählen. Drücken Sie dann , um den Namen zu bearbeiten.
4. Drücken Sie . Sie hören daraufhin ein Bestätigungssignal.

7.8. Ändern des Wählmodus'

1. Drücken Sie im Stand-by-Modus .
2. Drücken Sie  oder , um **EINSTELLUNGEN** auszuwählen.
3. Drücken Sie  oder , um **WÄHLMODUS** auszuwählen und drücken Sie dann , um **TON** oder **IMPULS** auszuwählen.
4. Drücken Sie . Sie hören ein Bestätigungssignal.

7.9. Zurücksetzen Ihres Telefons

Sie können Ihr Telefon auf die Standardeinstellungen zurücksetzen. Nach dem Zurücksetzen sind alle persönlichen Einstellungen gelöscht. Ihre Telefonbuch-, Anruflisten- und Kurzwahleinträge bleiben aber unverändert.

1. Drücken Sie im Stand-by-Modus .
2. Drücken Sie  oder , um **EINSTELLUNGEN** auszuwählen.
3. Drücken Sie  oder , um **RÜCKSTELLUNG** auszuwählen; drücken Sie dann . Das Display zeigt **RÜCKSTELLG AUF STANDARD?** an.
4. Drücken Sie  , um zu bestätigen. Sie hören ein Bestätigungssignal.

7.10 Einstellen des Telefonanlagen-Modus' (PABX)

Wenn das Alcatel XP Conference Gerät mit einer Telefonanlage verbunden ist, sollten Sie den PABX-Modus aktivieren.

1. Drücken Sie im Stand-by-Modus .
2. Drücken Sie  oder , um **EINSTELLUNGEN** auszuwählen.

3. Drücken Sie  oder , um **HINTER PABX** auszuwählen; drücken Sie dann .
4. Drücken Sie  oder , um **JA** oder **NEIN** auszuwählen. Drücken Sie dann , um zu bestätigen. Sie hören ein Bestätigungssignal.
- Anmerkungen:

1. Wenn Sie das Telefon an eine Telefonanlage anschließen, müssen Sie **HINTER PABX** aktivieren; die akustische Leistung des Conference 1500 Telefons verbessert sich dadurch.
2. Wenn Sie das Telefon an einem öffentlichen Telefonnetz oder über einen Breitbandnetzbetreiber einsetzen, müssen Sie **HINTER PABX** eventuell deaktivieren.

7.11. Einstellen einer Amtskennziffer

Wenn hinter PABX aktiviert ist, können Sie eine Amtskennziffer (z. B. eine 0) festlegen, die jeweils vor der Wahl eines Eintrags aus der Anrufliste automatisch vorangestellt wird.

1. Drücken Sie im Stand-by-Modus .
2. Drücken Sie  oder , um **EINSTELLUNGEN** auszuwählen.
3. Drücken Sie  oder , um **PRÄFIX-CODE** auszuwählen; drücken Sie dann .
4. Geben Sie die gewünschte Zahl (maximal eine Stelle) ein und drücken Sie dann .
5. Wenn die Zahl bereits eingetragen ist, drücken Sie , um die ursprüngliche Zahl zu löschen. Geben Sie dann die neue Zahl ein und drücken Sie , um zu bestätigen. Sie hören ein Bestätigungssignal.

8. Technische Daten

Reichweite in Gebäuden (mobile Mikrofone)	Bis zu 30 Metern*
Akkulaufzeit des Mikrofons (Durchschnittswerte)	5 Stunden Sprechzeit** 70 Stunden Stand-by**
Anzahl der mobilen Mikrofone, die an die Basiseinheit angeschlossen werden können	Bis zu 2
Elektrischer Anschluss/Basis-Netzadapter	Basis-Netzadapter (Schnittstellenmodul): Modell-Nr.: S018AGP0900200 Eingang: 100-240 V/50-60 Hz/500 mA Ausgang: 9 V DC/2 A Verwenden Sie nur den zum Telefon mitgelieferten Adapter. Wechselstrom, einphasig, ausgenommen IT-Installationen gemäß EN60950. Vorsicht: Die Kriterien dieser Norm stufen die Netzspannung als gefährlich ein.
Telefonanschluss	Das Gerät ist für den Anschluss an eine analoge Telefonleitung der Kategorie TNV3 (Telekommunikations-Netzspannung) gemäß EN60950 vorgesehen.
Akku (in jedem mobilen Mikrofon)	Akku – 2,4 V – 240 mAh (Li-Polymer) Nur die Akkus verwenden, die mit dem Telefon geliefert werden. Bei Verwendung eines anderen Typs besteht Explosionsgefahr. Verbrauchte Akkus müssen vorschriftsmäßig entsorgt werden.
Betriebstemperatur	5°C bis 40°C

* Werte können je nach Umgebung variieren.

** Abhängig von der ersten Akkuladung.

9. Fehlerbehebung

Falls Sie Probleme mit Ihrem Telefon haben, probieren Sie bitte die im Folgenden aufgeführten Vorschläge aus.

Falls ein Problem auftritt, sind in der Regel folgende Schritte zu empfehlen: Nehmen Sie etwa 1 Minute lang die Akkus aus allen mobilen Mikrofonen Ihrer Anlage heraus. Ziehen Sie dann den Netzstecker der Basis aus der Steckdose und schließen Sie ihn wieder an. Legen Sie die Akkus wieder vorsichtig ein.

Konferenzeinheit funktioniert nicht

- Stellen Sie sicher, dass alle Kabel korrekt angeschlossen und die Akkus eingelegt und aufgeladen sind. Vergessen Sie nicht, Ihre mobilen Mikrofone nach dem Gebrauch wieder auf die Basis zu legen, damit sie sich aufladen können.

Kein Freizeichen

- Ist das Telefonkabel mit der Telefondose verbunden?
- Prüfen Sie, ob die Netzstromversorgung eingeschaltet ist.
- Verwenden Sie nur das zum Telefon mitgelieferte Telefonkabel.
- Das Telefonanschlusskabel oder das sechs Meter lange Verbindungskabel könnte defekt sein. Schließen Sie ein neues Telefonkabel bzw. Verbindungskabel an.
- Stellen Sie das mobile Mikrofon näher an die Telefonbasis heran. Es ist möglicherweise außerhalb der Reichweite.
- Trennen Sie das Telefon vom Anschluss und schließen Sie ein anderes Telefon an. Wenn bei diesem Telefon auch kein Freizeichen zu hören ist, ist Ihre Verkabelung oder das örtliche Netz das Problem. Wenden Sie sich an Ihre Telefongesellschaft.

Das mobile Mikrofon funktioniert nicht

- Stellen Sie sicher, dass die Kabel Ihrer Basiseinheit korrekt angeschlossen sind.
- Stellen Sie sicher, dass sich die Basiseinheit nicht in der Nähe anderer DECT-Telefone oder elektronischer Geräte befindet, die Störungen verursachen können.
- Stellen Sie sicher, dass sich Ihr mobiles Mikrofon nicht außerhalb der Reichweite befindet - stellen Sie es näher an die Basis heran.
- Legen Sie Ihr mobiles Mikrofon auf die Basis, damit es acht Stunden lang aufladen kann. Falls es immer noch nicht funktioniert, ist der Akku möglicherweise entladen, leer oder falsch eingelegt. Laden Sie den Akku auf oder wechseln Sie ihn aus oder gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor, um die Registrierung erneut vorzunehmen:

1. Wenn die Basisstation im Stand-by-Modus ist, legen Sie alle kabellosen Mikrofoneinheiten in die Ladeschale.
2. Geben Sie schnell den Geheimcode *331734# ein und drücken Sie dann  auf der Basis.
3. Wenn die Registrierung erfolgreich war, zeigt das Display **“REGISTRIERUNG BEENDET“** an.
 - Versuchen Sie, die Basis zurückzusetzen. Ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie 15 Sekunden. Schließen Sie den Netzstecker dann wieder an. Warten Sie eine Minute, bis sie sich zurückgesetzt hat.

Ein rotes Licht blinkt an meinem mobilen Mikrofon

- Legen Sie das mobile Mikrofon auf die Basis, damit es aufgeladen wird. Falls dies nicht funktioniert, wechseln Sie den Akku aus.
- Stellen Sie sicher, dass ein Akku im Mikrofon eingelegt ist.

Die Lade-Kontrollleuchte an meinem mobilen Mikrofon leuchtet nicht, wenn das Mikro lädt

- Stellen Sie sicher, dass die Kabel Ihrer Basisstation korrekt verbunden sind.
- Stellen Sie sicher, dass das mobile Mikrofon korrekt auf der Basis aufliegt.
- Reinigen Sie die Ladekontakte am mobilen Mikrofon und an der Basisstation mit einem trockenen, weichen Tuch.
- Setzen Sie die Basis zurück. Ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie 15 Sekunden. Schließen Sie den Netzstecker dann wieder an. Warten Sie eine Minute, bis sie sich zurückgesetzt hat.

Die Basisstation klingelt nicht

- Möglicherweise ist der Klingelton ausgeschaltet.
- Stellen Sie sicher, dass die Kabel Ihrer Basiseinheit korrekt angeschlossen sind.
- Stellen Sie sicher, dass sich die Basiseinheit nicht in der Nähe anderer DECT-Telefone oder elektronischer Geräte befindet, die Störungen verursachen können.
- Setzen Sie die Basiseinheit zurück. Ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie 15 Sekunden. Schließen Sie den Stecker wieder an. Warten Sie eine Minute, bis sie sich zurückgesetzt hat.

10. SICHERHEIT

Bei einer elektrischen Gefahr fungiert das Netzteil als Isoliergerät für die Netzspannung von 230 V. Daher sollte es vorsichtshalber in der Nähe des Geräts aufgestellt werden und leicht zugänglich sein. Um das Gerät vom Stromnetz abzutrennen, müssen Sie das Netzteil von der Wandsteckdose mit Netzstrom von 230 V/ 50 Hz abtrennen.

Wenn das Netzteil versagt, muss es durch ein identisches Modell ersetzt werden.

Wenn das Gerät nicht an das Stromnetz angeschlossen ist oder ein Stromausfall auftritt, können Telefone, die kabellose Mobilteile verwenden, nicht verwendet werden.

In dieser Situation können Sie selbst in einem Notfall keinen Anruf tätigen oder empfangen.

Daher empfehlen wir Ihnen, als Reserve auch ein herkömmliches Telefon zu verwenden, das von der Stromversorgung unabhängig ist.

Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe eines Gaslecks, um dieses Gasleck zu melden!

Es ist ratsam, das Gerät auch während eines Gewitters nicht zu verwenden.

Versuchen Sie nie, die Akkus zu öffnen, da sie chemische Substanzen enthalten. Vermeiden Sie bei einem Leck den Kontakt der Batterieflüssigkeit mit der Haut, den Augen, der Nase und dem Mund. Sollte die Batterieflüssigkeit mit Körperteilen in Kontakt kommen, spülen Sie den entsprechenden Körperteil 20 Minuten lang mit fließendem Wasser ab, und suchen Sie anschließend medizinische Hilfe. Reinigen Sie das Produkt mit Saugpapier oder einem trockenen Tuch, und wenden Sie sich dann an Ihren Fachhändler, um sich Ersatzakkus zu besorgen.

ATLINKS bestätigt hiermit, dass das Produkt **Conference 1500** den wesentlichen Anforderungen und anderen Verordnungen der europäischen Richtlinie 1999/5/EG entspricht.

Die Konformitätserklärung können Sie auf unserer Webseite www.alcatel-business.com herunterladen.

Alcatel Conference 1500



11. UMGEBUNG



Dieses Symbol zeigt an, dass Ihr außer Betrieb befindliches Gerät getrennt eingesammelt und entsorgt werden muss. Die Europäische Union hat ein spezielles Sammel- und Recyclingsystem eingeführt, für das die Hersteller zuständig sind.

Dieses Gerät ist aus hochwertigen Materialien hergestellt, und seine Komponenten können recycelt und wieder verwendet werden. Elektrische und elektronische Geräte enthalten Teile, die für ihr richtiges Funktionieren notwendig sind, die aber Gesundheits- und Umweltschäden hervorrufen können, wenn sie nicht richtig entsorgt werden. Daher dürfen derartige Produkte nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Wenn Sie der Besitzer eines solchen Geräts sind, müssen Sie das Gerät zur entsprechenden Sammelstelle bringen. Oder Sie können es beim Kauf eines neuen Geräts zu Ihrem Fachhändler zurückbringen.

- Wenn Sie ein professioneller Benutzer sind, befolgen Sie bitte die Anleitungen Ihres Lieferanten.
- Falls Sie das Gerät gemietet haben oder es Ihnen überlassen wurde, wenden Sie sich bitte an Ihren Service-Anbieter.

ATLINKS ist aktiv um die Erhaltung der Umwelt bemüht und hat dieses Gerät somit mit einem System zum Umschalten der Stromversorgung ausgestattet, um einen besseren energetischen Wirkungsgrad zu erzielen. Zu den Vorteilen dieses Systems zählt nicht nur eine besonders niedrige Leistungsaufnahme, sondern auch ein kompakteres Format als mit dem konventionellen Versorgungssystem, das bei bisherigen Modellen verwendet wurde.

Die verbrauchten Akkus Ihres Telefons (falls dieses Akkus enthält) müssen in Übereinstimmung mit den geltenden Verordnungen entsorgt werden. Beachten Sie alle geltenden Verordnungen. Bringen Sie Ihre Batterie zu Ihrem Fachhändler zurück, oder bringen Sie sie zu einem Recycling-Center.

Helfen Sie uns, die Umwelt, in der wir leben, zu schützen!

www.alcatel-business.com

ATLINKS Europe
22 quai Gallieni
92150 Suresnes- France

© Copyright ATLINKS 2015. Vervielfältigung verboten.

Atlinks behält sich das Recht vor die technischen Spezifikationen der Atlinks Produkte ohne Vorankündigung zwecks Verbesserungen oder hinsichtlich neuer Regulationen zu verändern.

Das Alcatel-Logo und der Name Alcatel sind geschützte Warenzeichen von Alcatel-Lucent. Sie werden von ATLINKS als Lizenznehmer genutzt.

Alcatel Conference 1500
A/W No.: 10001227 Rev.1 (DE)
Printed in PRC